




注意！ 入力電源の極性( +、 - )を間違えると故障します。

承認日
2020. 7. 21

## LC-MS05AKL 接続配線図

※ 弊社の調光器はDC（直流）24Vで作動致します。  
必ずAC/DC電源トランスで変換降圧された  
DC24Vに接続してください。

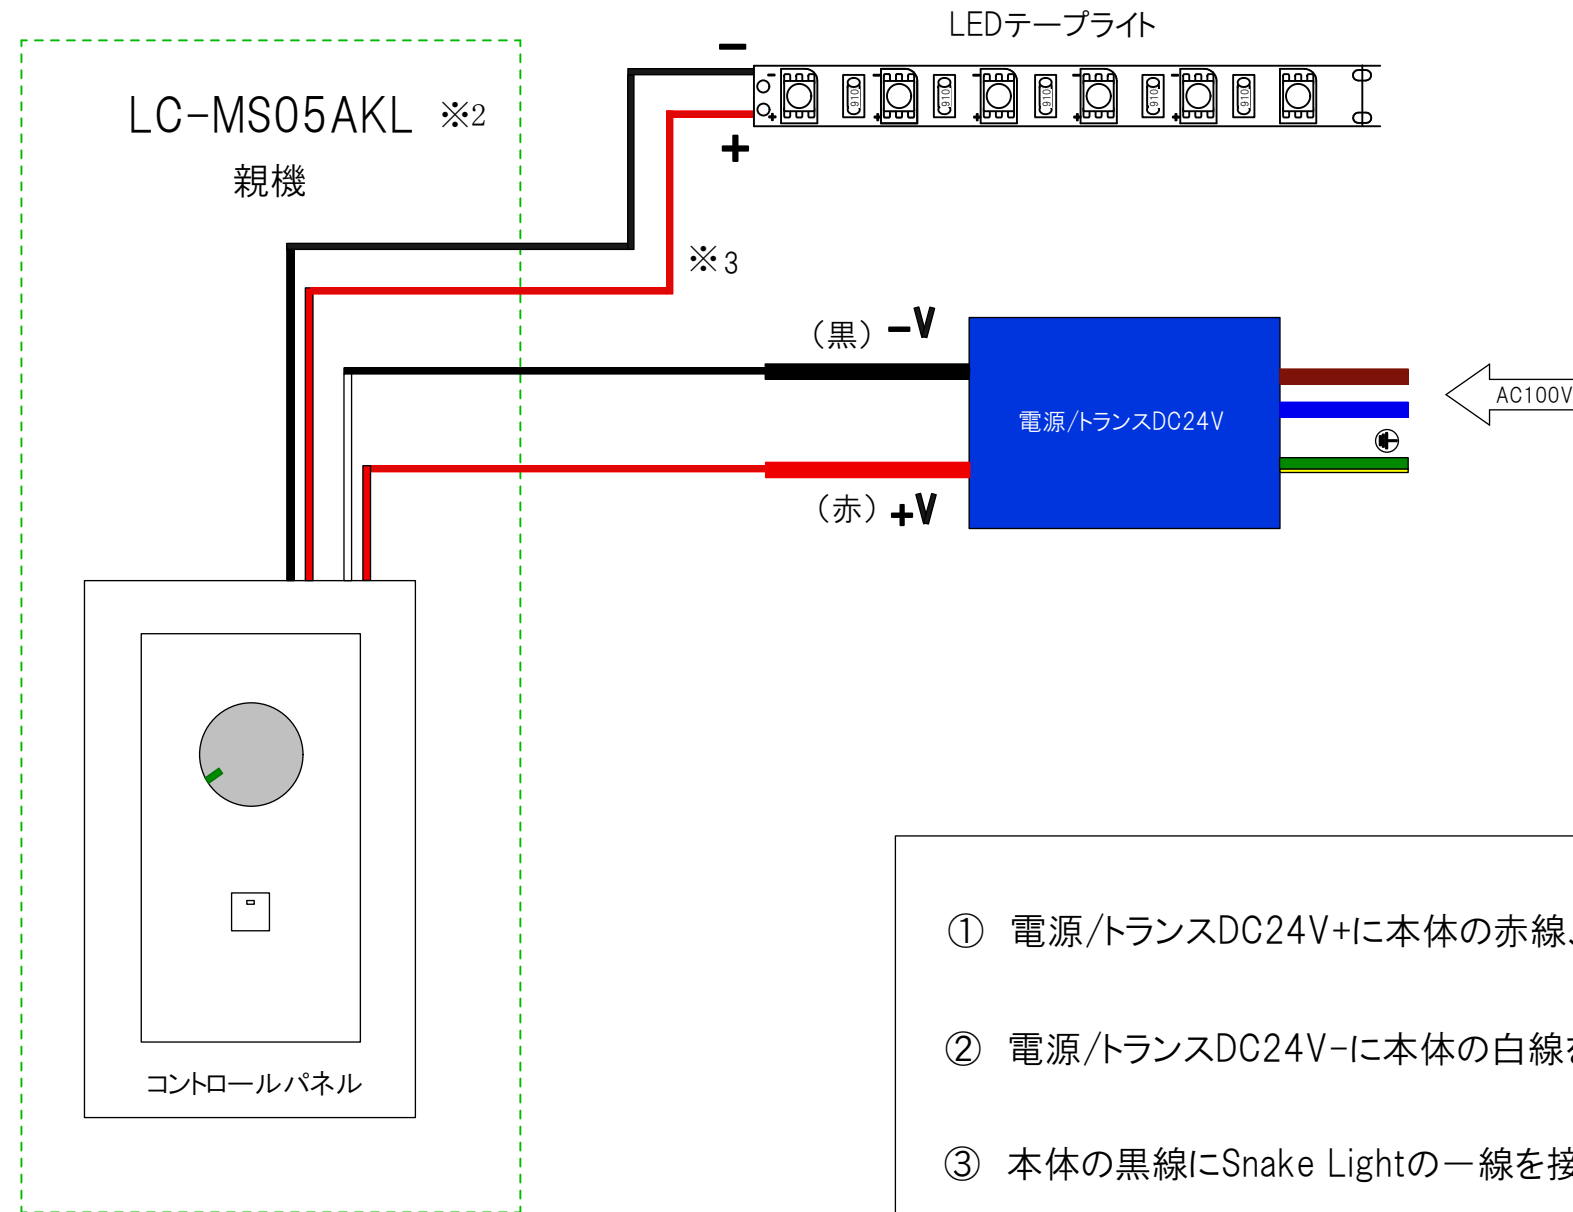

電源/トランス容量	Snake Light 接続可能並列全長(直列)		
	ダブル	シングル	
LNE-24V150WACA (6.3A)	3m (3m)	5m (7m)	※2
OT90/100-200/24DIM PG2 (4.16A)	2m (2.5m)	4m (4.5m)	※1

- ① 電源/トランスDC24V+に本体の赤線、Snake Lightの+線を接続してください。
- ② 電源/トランスDC24V-に本体の白線を接続してください。
- ③ 本体の黒線にSnake Lightの-線を接続してください。

※1 各トランス毎のSnake Lightの接続可能全長は右上の表をご参照ください。

※2 調光器の1台の容量は5Aとなっております。

※3 電源/トランスからSnake Lightまでの距離は1.6mm以上のVVFケーブルをご使用の場合であっても30m以内をご推奨致します。