


[型番] VMH-60-24 IP67 PWM L-PSE
VMH-90-24 IP67 PWM L-PSE
VMH-150-24 IP67 PWM L-PSE

[各部の名称と電線サイズ]

【一次側】

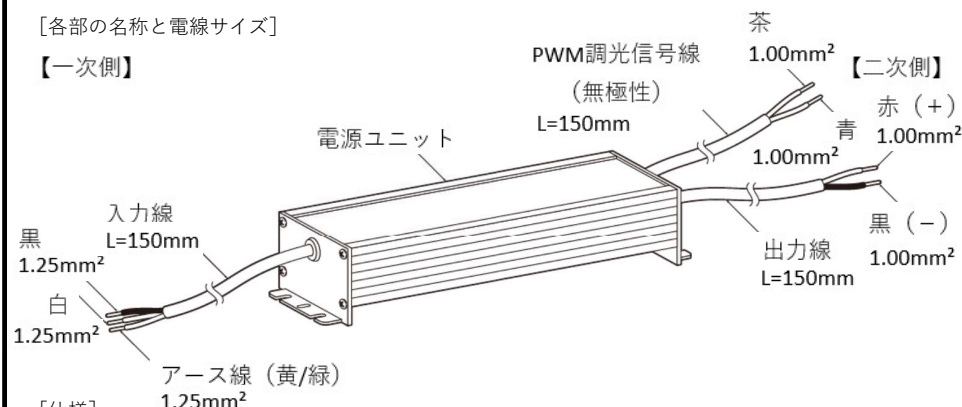


[仕様]

電源型番	定格入力電圧 周波数	定格入力電流		定格 出力電圧	最大 出力電流	最大 接続負荷	調光
		100V	242V				
VMH-60-24	100-242V 50/60Hz	0.75A	0.31A	DC24V	2.50A	60W	PWM
VMH-90-24		1.10A	0.50A		3.75A	90W	PWM
VMH-150-24		1.70A	0.70A		6.25A	150W	PWM


[取付寸法と質量]

- 電源と設置面との固定は機械的ストレスを防ぐため、トルクをかけ過ぎないようにしてください。

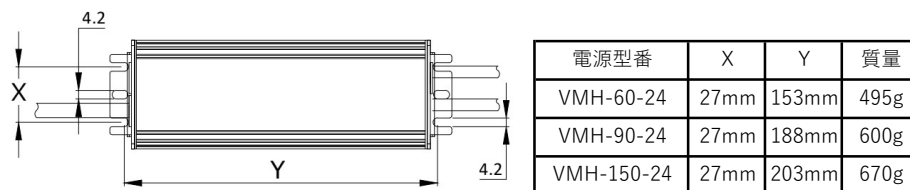


[施工に関する注意]

- 電源ユニットの周囲に熱がこもらないよう、上面、横面15mm以上間隔をあけてください。
- 天井、壁面横向きには取付できません。



[配線例と取付方法]

- 設置作業前に必ず電源ブレーカー及び電源スイッチをオフにしてください。
- 本製品の質量に十分耐えられるところに設置してください。（固定はM4 L=6mmネジ推奨）
- 配線接続は電線のサイズに適した端子、コネクタで確実に接続してください。
- 適合LEDモジュールを接続してください。（本製品は24V定電圧出力となります）
- 出力線の極性に注意してください。
- 結線部は絶縁テープや自己融着テープなどを使用し適切に処理してください。
- アース線はD種設置工事を行ってください。
- 屋外などに設置する場合は入出力線、PWM信号線に適切な防水処理を実施してください。
- PWM信号線を使用しない場合は必ず絶縁及び防水処理を実施してください。
- 消灯の際に電源内部の残留電荷により微点灯してから消灯する場合がございますが、製品の異常ではありません。

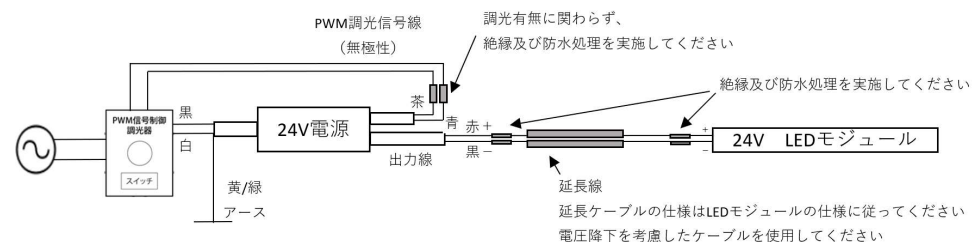

[取扱注意事項]

- 取付工事には電気工事士の資格が必要です。
- 万一、発煙、異臭がするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。
- そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。
- 電線を接続する場合、ゆるみ、抜けのないように確実に接続してください。接続が不完全ですと、漏電、地絡、感電、接続部の焼損、火災の原因となります。
- 電線に刃物などによる傷をつけないでください。傷がついた状態で使用すると、絶縁破壊により漏電、感電、火災の原因となります。
- 出力線、調光線に誤ってAC電源を接続・通電させると一瞬で破壊します。誤って通電した製品は使用しないでください。
- 落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
- 高温、高湿となる場所、直射日光が当たる場所、腐食ガスが発生する場所、粉塵、油煙、振動、衝撃のある場所、錆びる可能性のある場所、水中や水の留まる場所に設置しないでください。（電源ボックスなどのケースをご活用ください）
- 電線の接続部や引出線に張力を加えないでください。断線、故障、漏電、感電、火災の原因となることがあります。

製品不良が発生した際は、直ちにご使用を止め購入いただいた販売店に連絡願います