


LS-SW/MBOOTLWシリーズ（屋内用）を 途中でカットする場合の注意事項


上記シリーズは50mm毎のピッチエンドをカットして寸法を短くすることが可能です。
ただし、ご自身でカットした結果不点灯になってしまった場合は、保証対象外となりますので
ご注意ください。

- ① 切断したい箇所の覗き窓から見える黒い縦線が切断箇所です。
50 mmごとに切断箇所がありますので、その線上をよく切れるカッターやはさみで
慎重に切断してください。
中にテープライトが入っていますので、十分に注意して行ってください。

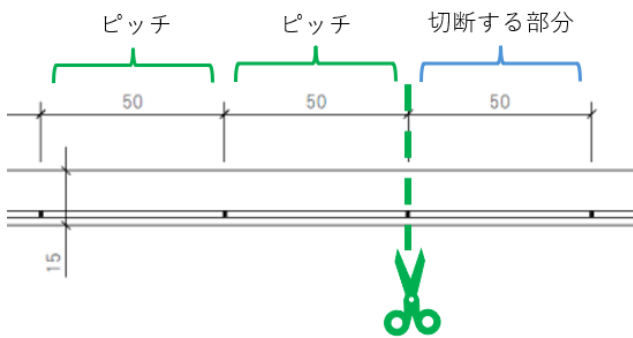


※注意※

- ✕方向に外れた場合、内部回路がカットされるため、そのピッチ部分50mmが不点灯となります。
- 方向に外れた場合は、残った本体部分は点灯します。

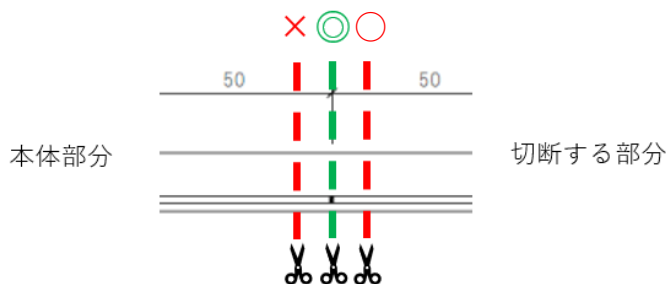

- ② 最後に本体部分のカット箇所にエンドキャップを付け直してください。



※エンドキャップの底面にある白い板は、光漏れを防ぐためのものなので剥がさないでください。