



屋内外用シングルレール(LOR-SWS)とサイドワインダーの取付け説明書

※ サイドワインダーの特性上
上下方向へ曲げると故障します。

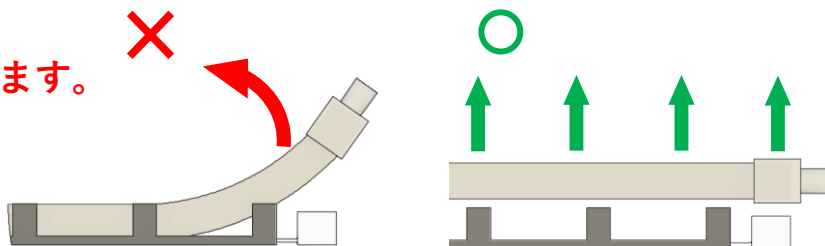

・アタッチメントパーツの装着

トップ/エンドキャップ部を真っすぐに設置するためアタッチメントパーツを使用します。
スネークライトのトップ部とエンド部になるレール端にアタッチメントパーツを装着します。

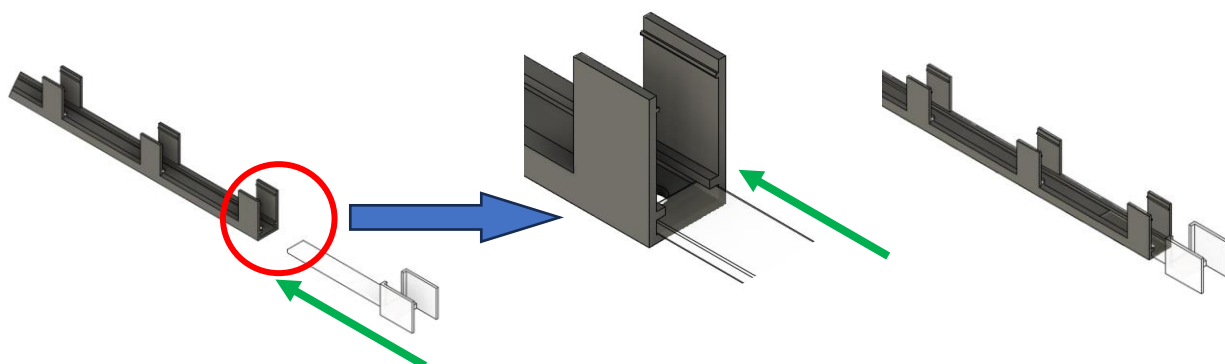

アタッチメントパーツはレールを取り付ける前に挿入してください。

レールを設置する場所によっては、アタッチメントパーツを後から挿入できなくなってしまいます。


《レールを2本以上直列に設置する場合》



レールとレールの間に40mm程度の間隔を空けてください。

※スネークライトの長さによっては、間隔を空けないとレールの本数が不足する場合があります。

・スネークライトの設置

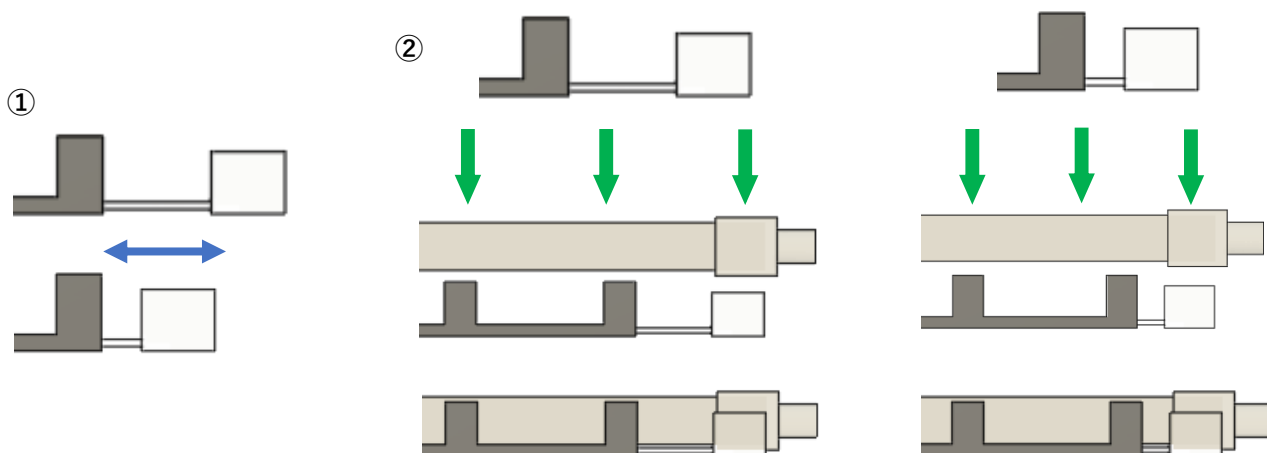

①スネークライトのキャップ部の位置にアタッチメントパーツをスライドさせて合わせます。

②スネークライトを無理に押し込まずゆっくりとアタッチメントパーツとレールに設置します。