
 **注意！ 入力電源の極性(+、 -)を間違えると故障します。**

承認日
2020. 7. 21

LC-MS15AKL 接続配線図

※ 弊社の調光器はDC（直流）24Vで作動致します。
必ずAC/DC電源トランスで変換降圧された
DC24Vに接続してください。

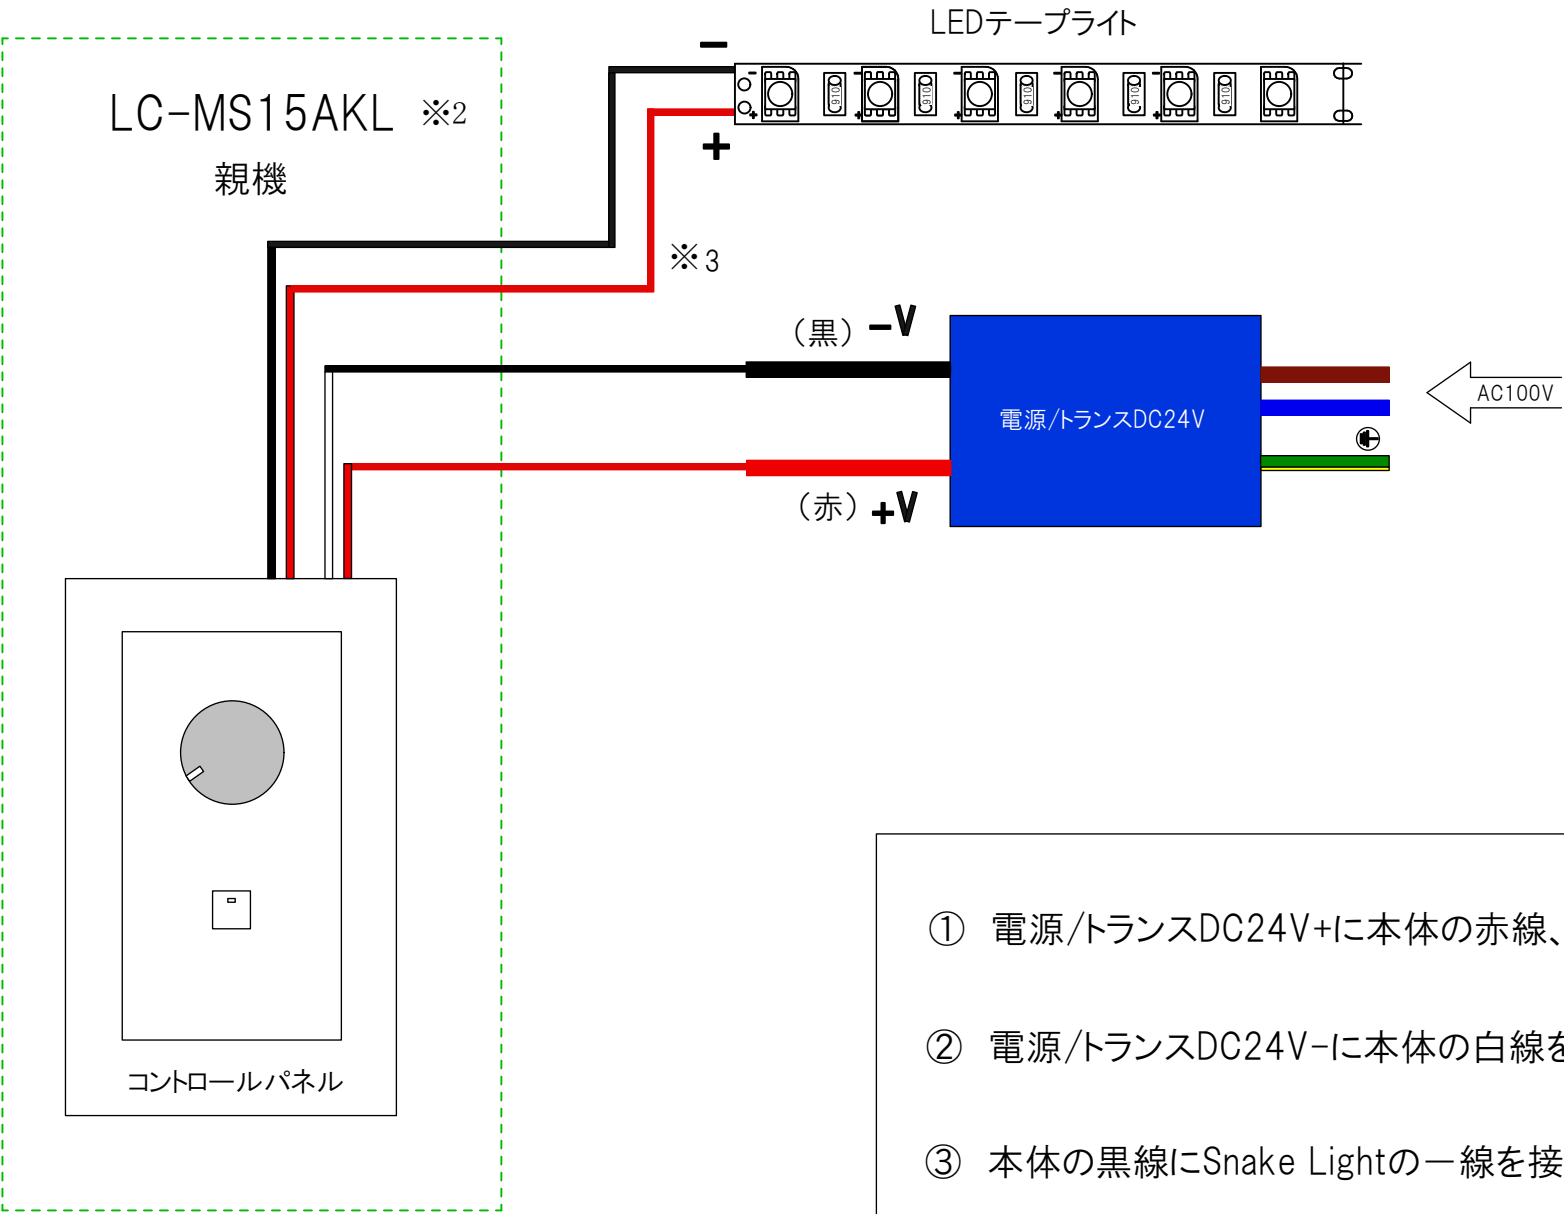

電源/トランス容量	Snake Light 接続可能並列全長(直列)	
	ダブル	シングル
LNE-24V320WACA (13.34A)	8m (10m)	15m (10m)
LNE-24V150WACA (6.3A)	4m (4.5m)	6.5m (8m)
OT90/100-200/24DIM PG2 (4.16A)	2m (2.5m)	4m (4.5m)

※1

- ① 電源/トランスDC24V+に本体の赤線、Snake Lightの+線を接続してください。
 - ② 電源/トランスDC24V-に本体の白線を接続してください。
 - ③ 本体の黒線にSnake Lightの-線を接続してください。
- ※1 各トランス毎のSnake Lightの接続可能全長は右上の表をご参照ください。
- ※2 調光器の1台の容量は15Aとなっております。
- ※3 電源/トランスからSnake Lightまでの距離は1.6mm以上のVVFケーブルをご使用の場合であっても30m以内をご推奨致します。
- ※4 但し、電源HLG-150H24Aのみ+V茶色 -V青色ケーブルになります。