パナソニック社製リビングライコンとの接続配線図

承認日
2020. 12. 22

弊社の製品はDC(直流)24Vで作動致しますので、必ずDC24V 電源を使用してくだい。

PWM信号と電源線を束ねて配線しないで下さい。
誤動作の原因になります。

※4 リビングライコンには200Vは
は入電しないでください。

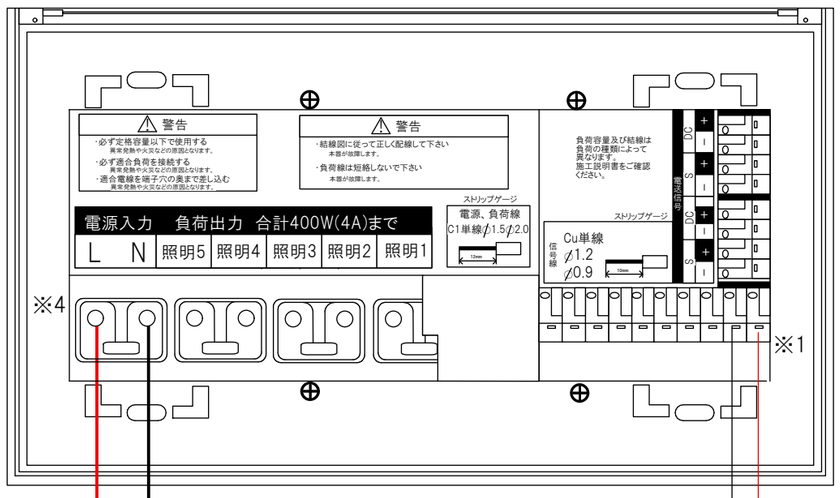

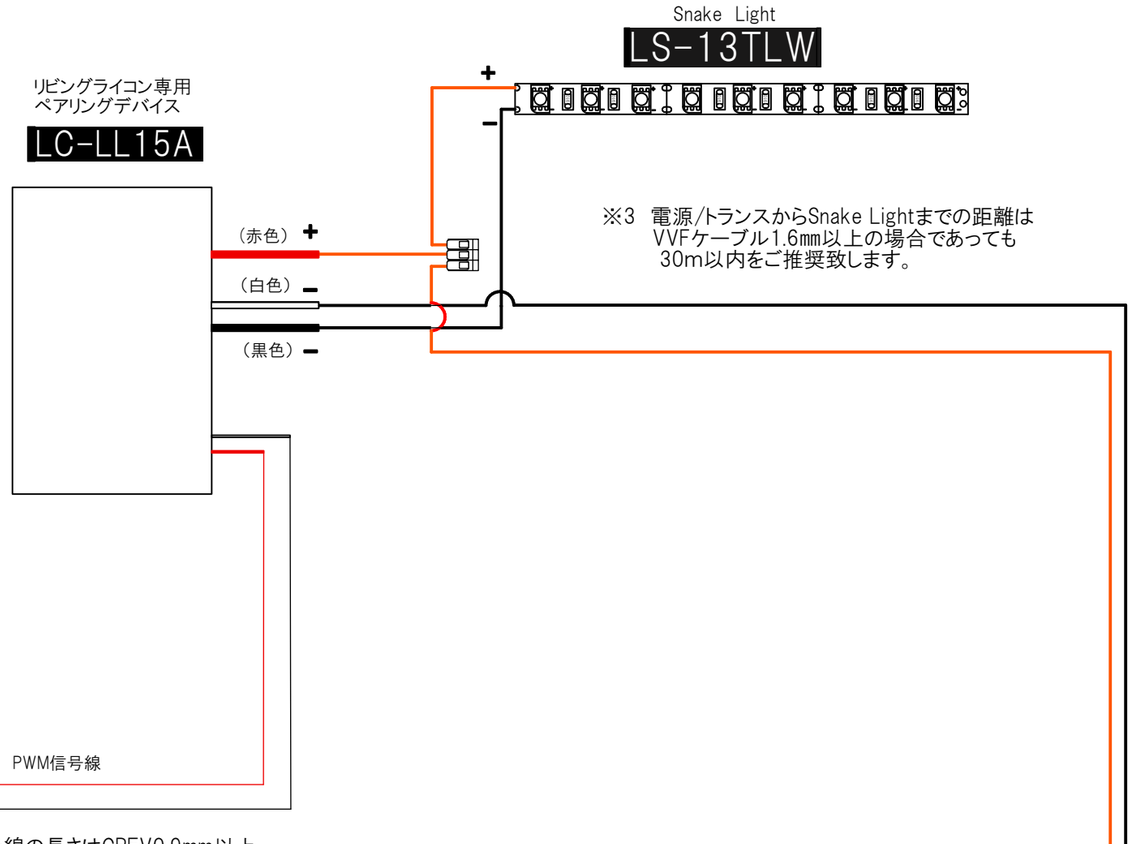

L
AC100V
N

※1 弊社調光器へのPWM信号出力は
各回路の右寄りにPWM+(細い赤線)
左寄りにPWM-(細い黒線)の様に配線して下さい。

※2 リビングライコンからLC-LL15Aまでの信号線の長さはCPEV0.9mm以上
のケーブルを使用する場合でも30m以内として下さい。

AC/DCトランス電源
LNE-24V320WAJ
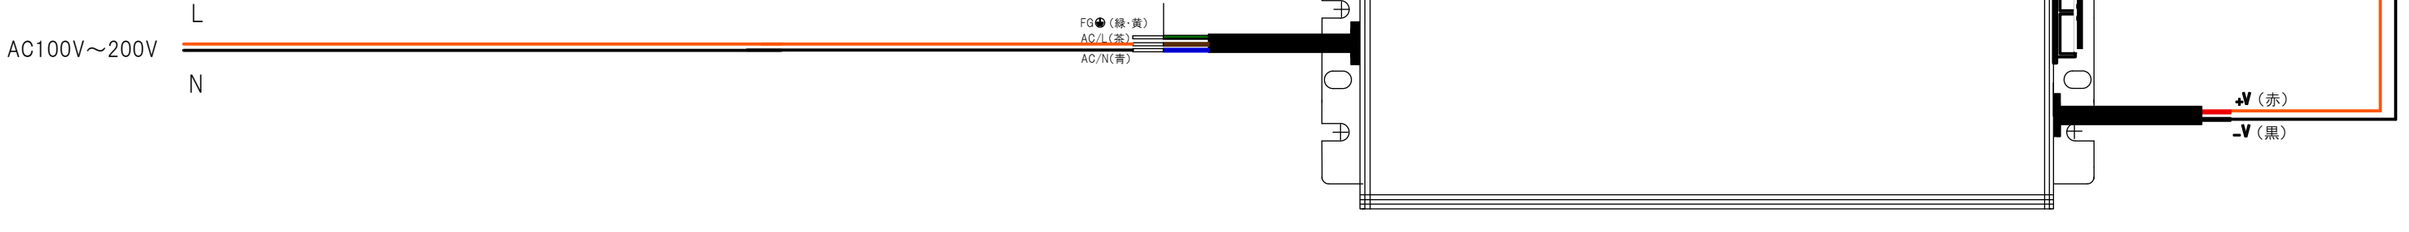
リビングライコンマルチ高機能調光タイプ
(NQ28752SK)を例とした場合の配線図です。